

Bedienungsanleitung

VISAM TouchBedienpanel



VTP-IC120

Ein Produkt der

***VBASE* – HMI/SCADA – Familie**

Dokument: HB_VTP_IC120_v1.0d.doc
Version: 1.0, Deutsch

VISAM
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Industrie IT

Copyright © 2014 by VISAM GmbH
Alle Rechte vorbehalten

VISAM GMBH

Irlicher Straße 20
D-56567 Neuwied

Tel.: +49 (0) 2631 941288 – 0

Fax: +49 (0) 2631 941288 – 9

E-Mail: info@visam.de

Internet: <http://www.visam.de>

Technischer Support

Tel.: +49 (0) 2631 941288 – 40

E-Mail: support@visam.de

Es wurden alle erdenklichen Maßnahmen getroffen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorliegenden Dokumentation zu gewährleisten. Da sich Fehler, trotz aller Sorgfalt, nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise und Anregungen jederzeit dankbar.

Wir weisen darauf hin, dass die im Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen einem Warenzeichenschutz, Markenschutz oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Inhaltsverzeichnis

1	WICHTIGE ERLÄUTERUNG	5
1.1	Rechtliche Grundlagen	5
1.1.1	Urheberschutz	5
1.1.2	Personalqualifikation	5
1.1.3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
1.1.4	Lizenzvertrag	5
1.2	Gültigkeitsbereich	6
1.3	Verwendete Symbole	6
2	EINLEITUNG	7
2.1	Zum vorliegenden Dokument	7
2.2	Die Artikel- und Modellnummer	7
3	SPEZIFIKATION	8
3.1	Systemdaten	8
3.2	Schnittstellen	8
3.3	LCD Display	8
3.4	Touchscreen	8
3.5	Spannungsversorgung	8
3.6	Integrierte Software	8
3.7	Schnittstellenanordnung	9
3.8	Anschlussbelegung	9
3.8.1	Spannungsversorgung	9
3.9	Netzschalter	9
3.10	Umgebungsbedingungen	9
3.11	Schutzart / Beständigkeit	9
4	SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	10
4.1	Einstellen / Ändern der Netzwerk (IP)-Adresse	10
4.2	Änderungen von Einstellungen permanent speichern	11
4.3	Automatisches Starten der HMI-Anwendung	12
4.4	FTP-Server, Datenübertragung	12
4.5	TouchScreen kalibrieren	12
4.6	Fernbedienung des Gerätes über Netzwerk	13
4.7	Netzwerkfreigabe verbinden	15
4.8	Zusätzliche Einstellungen unter Windows CE	16
4.9	Werkzeuge (Tools)	16
4.9.1	Das Werkzeug BacklightController	16
4.9.2	Das Werkzeug Calibration	16
4.9.3	Das Werkzeug cmd	16
4.9.4	Das Werkzeug control	16
4.9.5	Das Werkzeug Draw Demo	16
4.9.6	Das Werkzeug JETCET PDF Viewer	17
4.9.7	Das Werkzeug Office 2003 Excel Viewer	17
4.9.8	Das Werkzeug Office 2003 PowerPoint Viewer	17
4.9.9	Das Werkzeug Office 2003 Word Viewer	17
4.9.10	Das Werkzeug Regedit	17
4.9.11	Das Werkzeug reset	17
4.9.12	Das Werkzeug Right Button	17
4.9.13	Das Werkzeug savereg	17
4.9.14	Das Werkzeug vnconfig	17
4.9.15	Das Werkzeug Wordpad	17

4.10	VTP Tool.....	18
4.10.1	Allgemein.....	18
4.10.2	Benutzer / Rechte	19
4.10.3	FTP-Server.....	21
4.10.4	Telnet-Server	22
4.10.5	Freigaben.....	22
4.10.6	Display Einstellungen.....	23
5	ANHANG	24
5.1	PIN-Belegung der seriellen Schnittstellen	24
5.1.1	Serielle Schnittstelle RS-232 (COM1 / COM2)	24
5.1.2	Serielle Schnittstelle RS-422/RS-485 (COM1)	24
5.4	Maße und Gewicht.....	25
5.4.1	Gewicht	25
5.4.2	Abmessungen /Ausschnittmaße	25
5.5	Abbildungsverzeichnis.....	26

1 Wichtige Erläuterung

Um dem Anwender eine schnelle Installation und Inbetriebnahme der beschriebenen Geräte zu gewährleisten, ist es notwendig, die nachfolgenden Hinweise und Erläuterungen sorgfältig zu lesen und zu beachten.

1.1 Rechtliche Grundlagen

1.1.1 Urheberschutz

Dieses Dokument, einschließlich aller darin befindlichen Abbildungen, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Weiterverwendung dieses Dokumentes, die von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet.

Die Reproduktion, Übersetzung in andere Sprachen, sowie die elektronische und fototechnische Archivierung und Veränderung, bedarf der schriftlichen Genehmigung der VISAM GmbH, D-56567 Neuwied. Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

Die VISAM GmbH behält sich Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor.

Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder des Gebrauchsmusterschutzes sind der VISAM GmbH vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschließen.

1.1.2 Personalqualifikation

Der Aufbau der hier vorliegenden Anleitung und die Verwendung der VBASE-Produktfamilie setzen grundlegende Kenntnisse über das verwendete Windows-Betriebssystem und die verwendeten Remotesysteme (z. B. SPS) voraus!

Der in diesem Dokument beschriebene Produktgebrauch richtet sich daher ausschließlich an Fachkräfte oder unterwiesene Personen, die außerdem mit den geltenden Normen vertraut sind. Für Fehlhandlungen und Schäden, die an VISAM-Produkten und Fremdprodukten durch Missachtung der Informationen dieses Dokumentes entstehen, übernimmt die VISAM GmbH keine Haftung.

Die VISAM GmbH bietet auf Anfrage, kostengünstige Schulungen für den Umgang mit den hier beschriebenen Produkten an.

1.1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Systeme werden ab Werk für den jeweiligen Anwendungsfall mit einer festen Hard- und/oder Softwarekonfiguration ausgeliefert. Änderungen sind nur im Rahmen der in dieser Dokumentation aufgezeigten Möglichkeiten zulässig. Alle anderen Veränderungen an der Hard- oder Software, sowie der nicht bestimmungsgemäße Gebrauch der Systeme, bewirken den Haftungsausschluss der VISAM GmbH.




1.1.4 Lizenzvertrag

Die Nutzung aller in dieser Dokumentation beschriebenen Programme und Programmteile unterliegt dem VBASE-Lizenzvertrag.

1.2 Gültigkeitsbereich

Dieses Dokument stellt eine allgemeine Beschreibung, in Verbindung mit bestimmter Hard- und/oder Software dar. Beachten Sie unbedingt die jeweils aktuellen und ausführlichen Beschreibungen, die den Produkten beiliegen!

1.3 Verwendete Symbole

	Beachten Informationen, die für einen fehlerfreien bzw. effektiven Betrieb unbedingt zu beachten sind.
	Hinweis Tipps und Ratschläge für den effizienten Systemeinsatz bzw. Softwareoptimierung.
	ESD Warnung vor Gefährdung der Systeme/ Komponenten durch elektrostatische Entladung. Vorsichtsmaßnahme bei Handhabung elektrostatisch entladungsgefährdeter Bauelemente beachten.

2 Einleitung

2.1 Zum vorliegenden Dokument

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den Umgang mit den VISAM TouchPanel-Bediengeräten („VTP“) verdeutlichen. Es werden in diesem Dokument ausschließlich die gerätespezifischen Einstellungen und Möglichkeiten beschrieben.

Die Handhabung, der auf diesem Gerät installierten VBASE HMI/SCADA Software, wird in einer gesonderten Beschreibung erklärt.

2.2 Die Artikel- und Modellnummer

An dieser Stelle wird kurz auf die Artikel- und Modellnummern dieser VTP-Serie eingegangen.

Die Modellnummer ist eher allgemein gehalten und dient zur groben Identifizierung des VTP. Die Modellnummer gibt Auskunft über das Betriebssystem, die Displaygröße und die Einbauvariante des VTP.

Die Artikelnummer hingegen enthält noch mehr Informationen. In der folgenden Abbildung wird die Artikelnummer genauer erläutert.

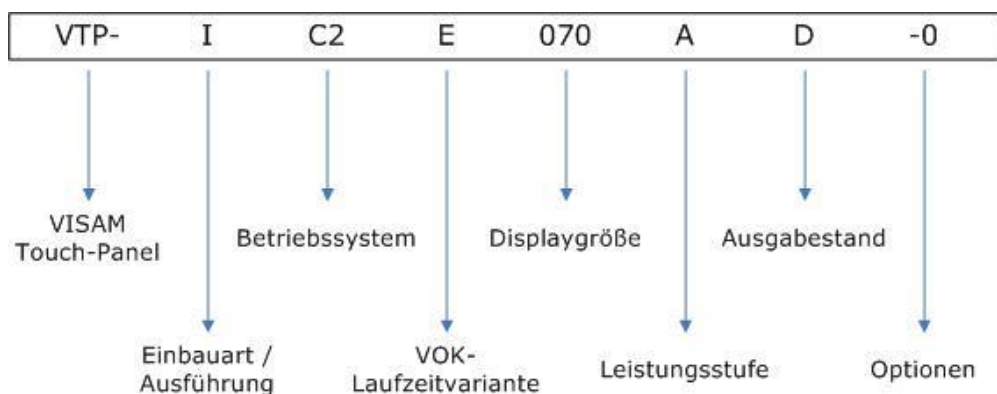


Abbildung 1 Die Informationen der Artikelnummer

3 Spezifikation

3.1 Systemdaten

Prozessor (CPU): Intel Atom N270 1,6 GHz
Grafik (VGA): Intel 945GSE
Arbeitsspeicher: 1 GB DDR2 SDRAM (SO-DIMM)
Datenspeicher: CompactFlash, 2,5" SATA Festplatte
LAN: RTL8111b 10/100/1000 Base-T Ethernet-Controller
Watchdog Timer: 0 ~ 255 Sekunden
Speichermodul-Steckplatz: CompactFlash 2.0 type I/II

3.2 Schnittstellen

Serielle Schnittstellen: 1 x RS232 (COM2), 1 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1)
Sonstige: 1 x VGA, 1 x Line-out,
Netzwerk (LAN): 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45)
USB: 4 x USB 2.0
Erweiterung: 1 x PCIe Mini Card

3.3 LCD Display

Display Typ: SVGA TFT LCD
Größe: 12,1"
Maximale Auflösung: 800 x 600 Pixel
Betrachtungswinkel (H/V): 160°/140°
Helligkeit: 450 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung (Typ): LED
MTBF (Hintergrundbeleuchtung): 20.000 Stunden

3.4 Touchscreen

Typ: analog-resistiv
Controller: Penmount
Lichtdurchlässigkeit: ca. 70%
Lebensdauer: 1 Million Berührungen (mit dem Finger)

3.5 Spannungsversorgung

Versorgungsspannung: 10 ~ 30 VDC
Strombedarf (maximal): 1,25 A (typisch: 0,8 A bei 24 VDC)


3.6 Integrierte Software

Betriebssystem: Microsoft Windows CE6.0
HMI/SCADA: VBASE Laufzeitsystem

Bei der integrierten Software handelt es sich um Embedded-Software, die ausschließlich auf dem gelieferten Hardwaresystem betrieben werden darf!

3.7 Schnittstellenanordnung

Die Anordnung der Schnittstellen entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung:

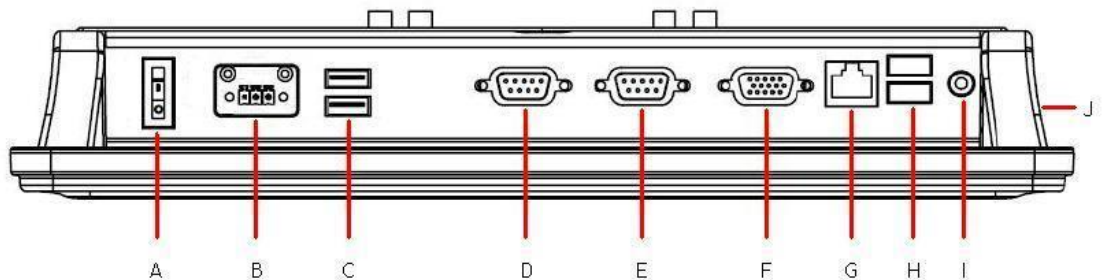

A. Netzschalter	D. COM1 (RS232/422/485)	G. Netzwerk	J. CompactFlash
B. Spannungsversorgung	E. COM2 (RS232)	H. 2 x USB	
C. 2 x USB	F. VGA	I. Audio (Line-out)	

Abbildung 2 Schnittstellenanordnung

3.8 Anschlussbelegung



3.8.1 Spannungsversorgung

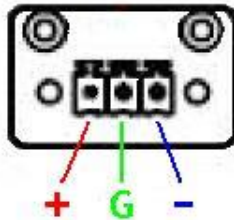


Abbildung 3 Buchse Spannungsversorgung

3.9 Netzschalter

Der Netzschalter (ATX-Taster) befindet sich links neben der Buchse für die Spannungsversorgung (siehe Abbildung 2).

3.10 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (in Betrieb): 0 ~ 45°C

Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90% bei 40°C (nicht kondensierend)

3.11 Schutzart / Beständigkeit

Schutzart frontseitig: IP65 / NEMA 4

4 Software-Einstellungen

4.1 Einstellen / Ändern der Netzwerk (IP)-Adresse

Um die Netzwerk-Adresse des Gerätes zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie das Windows Start-Menü >> Settings. Dort wählen Sie den Punkt „Network and Dial-up Connections“.

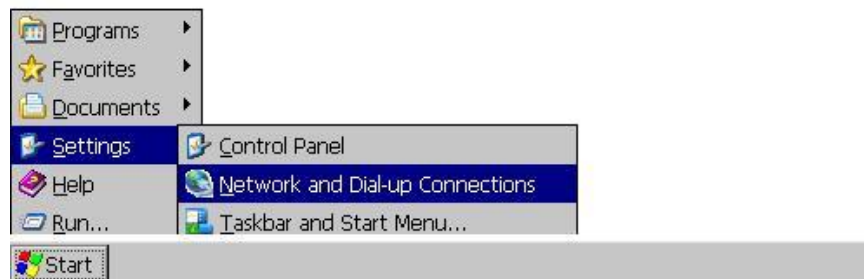


Abbildung 4 Windows Start-Menü



Abbildung 5 Verbindungseinstellungen (Connection)

Hier öffnen Sie die Eigenschaften der Netzwerkkarte, durch einen „Doppelklick“ auf deren Namen, hier „RTCNIC1“.

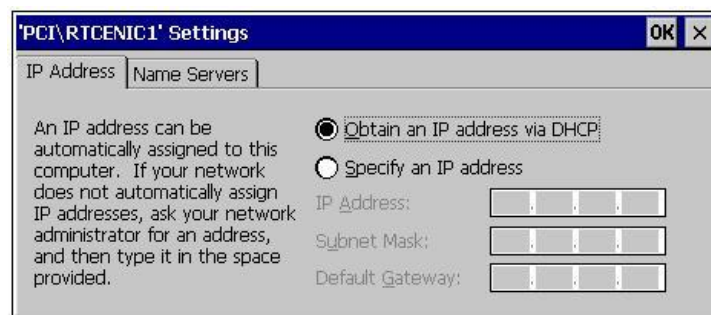


Abbildung 6 Ethernet-Einstellung

Im nun geöffneten Eigenschaften-Fenster tragen Sie die gewünschte „IP-Adresse“, „Subnet Mask“, und bei Bedarf das „Default Gateway“ ein. Im zweiten Register „Name Server“ können Sie die IP-Adressen des „DNS-Servers“ und des „WINS-Servers“ eintragen. Bestätigen Sie die Eingaben durch klicken auf „OK“ (oben rechts).

Schließen Sie das Fenster „Network and Dial-up Connections“.



Sichern Sie Ihre Einstellungen durch Speichern der „Registry“, wie im folgenden Abschnitt beschrieben!

4.2 Änderungen von Einstellungen permanent speichern

Sollten Sie Änderungen im Bereich des Betriebssystems vornehmen (z. B. Netzwerk- oder Displayeinstellungen), beachten Sie bitte, dass nach jeder Änderung die Registrierungsdatei „Registry“ gespeichert werden muss.

Anderenfalls gehen alle Änderungen beim Abschalten bzw. Neustart des Gerätes verloren!

Das Werkzeug zum permanenten Speichern der Registrierung „savereg“ finden Sie im Start-Menü unter „Programms“ >> „Tools“.

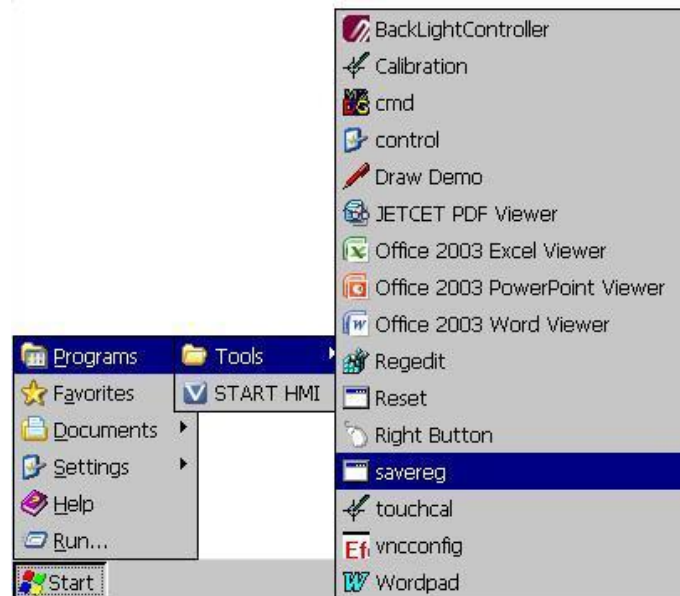


Abbildung 7 Registrierung speichern „savereg“

Nach der Auswahl des Werkzeugs „savereg“ erfolgt eine Bestätigung des Programms.

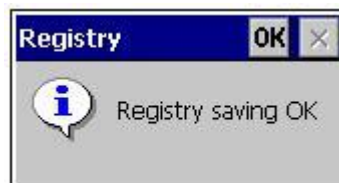


Abbildung 8 Bestätigung über die Speicherung der Registrierung

4.3 Automatisches Starten der HMI-Anwendung

Das VBASE-HMI-Laufzeitsystem (VOK) wird nach dem Einschalten und Hochlauf des Gerätes, automatisch gestartet.

Wurde die HMI-Anwendung und damit das Laufzeitsystem beendet, kann es mit Hilfe des Icons „START HMI“ bzw. durch Auswahl im Start-Menü > „Programs“, erneut gestartet werden, ohne das gesamte Gerät neu starten zu müssen.

Das Laufzeitsystem mit allem Zubehör befindet sich (ab Werk) im Verzeichnis: `"\HardDisk\VOK\"`

4.4 FTP-Server, Datenübertragung

Das Gerät verfügt über einen integrierten FTP-Server, der den einfachen Datenaustausch mit dem Gerät ermöglicht.

Bitte beachten Sie, dass im Auslieferungszustand der FTP-Server so eingestellt ist, dass er nach Eingabe von Benutzername und Passwort, den vollen Zugriff auf das Gerät erlaubt.

Um die Zugriffe zu beschränken bzw. das Gerät gegen unautorisierte Nutzung zu sichern, kann das, auf dem Gerät installierte, VTP-Tool (siehe Kapitel 4.10) verwendet werden.

Die Standard-Einstellungen ab Werk sind:

IP-Adresse: Voreinstellung = DHCP (d. h. das Gerät versucht eine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu beziehen).

Benutzer: admin

Kennwort: visam

FTP-Verzeichnis: /Harddisk/

Der FTP-Server wird auch vom VBASE-Editor zum Übertragen von Projekten und zum Einrichten des Gerätes verwendet (siehe Hilfe-System des Editors).

4.5 TouchScreen kalibrieren

Es ist möglich, dass von Zeit zu Zeit der TouchScreen-Controller des VTP neu kalibriert werden muss. Eine neue Kalibrierung ist dann nötig, wenn der Mauscursor nicht am Berührungspunkt, sondern davon entfernt angezeigt wird.

Zum Kalibrieren wählen Sie aus dem Start-Menü >> „Programs“ >> „Tools“ das Programm „Calibration“.

Es öffnet sich ein Programmfenster und bietet drei Methoden mit unterschiedlicher Genauigkeit (unterschiedliche Anzahl von Kalibrierungspunkten) zur TouchScreen-Kalibrierung. Je höher die Anzahl der Kalibrierungspunkte ist, um so genauer kann der TouchScreen eingerichtet werden. Die Standardmethode ist die 9-Punkt-Kalibrierung. Sie wird automatisch nach einigen Sekunden gestartet, wenn nicht manuell eine andere Methode gewählt wird.

Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm und berühren Sie nacheinander die entsprechenden Kalibrierungspunkte auf dem TouchScreen.

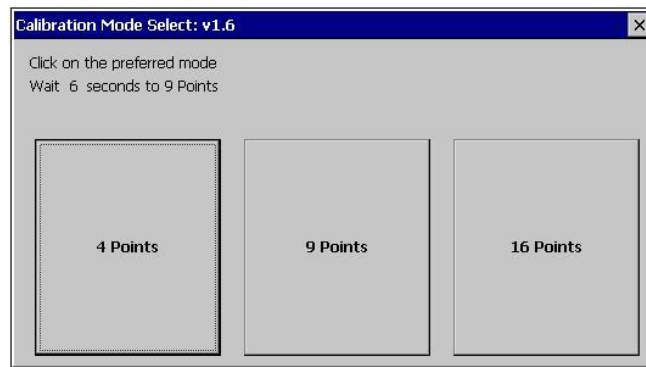


Abbildung 9 TouchScreen-Kalibrierung



Sichern Sie danach Ihre Einstellungen durch Speichern der „Registry“, wie im Abschnitt „Änderungen von Einstellungen permanent speichern“ beschrieben!

4.6 Fernbedienung des Gerätes über Netzwerk

Um das Gerät zur komfortablen Einrichtung und Wartung fernbedienen zu können, steht die Anwendung „VNC-Server“ zur Verfügung. Ab Werk ist dazu auf dem Gerät das lizenzkostenfreie Werkzeug „Efon VNC“ installiert.

Auf dem PC-System, von dem aus Sie sich mit dem Panel verbinden möchten, muss ein kompatibler VNC-Viewer (z.B. UltraVNC) installiert sein und es muss eine Netzwerkverbindung zur Verfügung stehen.

Ab Werk ist der VNC-Server mit einem Standard-Passwort („visam“) versehen. Bei Verbindungsaufbau wird daher am PC das Passwort abgefragt.



Abbildung 10 VNC-Verbindungsaufbau Fernbedienung

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau, steht die Oberfläche des Gerätes in einem Fenster (dem VNC-Viewer) auf dem PC-System zur Verfügung.

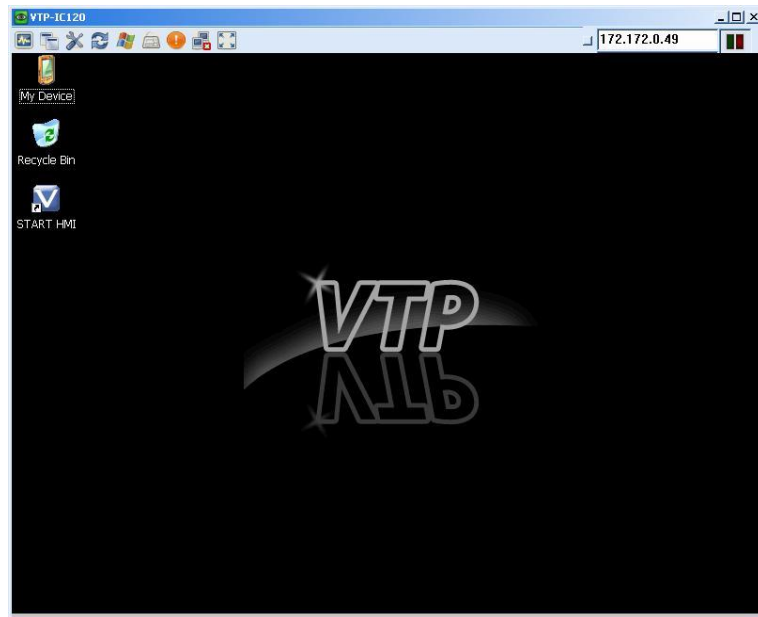


Abbildung 11 Remote-Desktop

Innerhalb dieses Fensters kann das VTP (je nach Einstellung der VNC-Verbindung), mit Hilfe der Maus und der Tastatur (des PC-Systems), fernbedient werden.

Das Passwort und weitere Einstellungen für den VNC-Server bzw. die VNC-Verbindung können Sie mit Hilfe des Programms „vncconfig“ nach Ihren Bedürfnissen ändern. Der VNC-Server ist jedoch ab Werk so eingestellt, dass Sie keine Änderungen vornehmen müssen. Das Programm „vncconfig“ finden Sie im Start-Menü unter „Programs“ >> „Tools“.

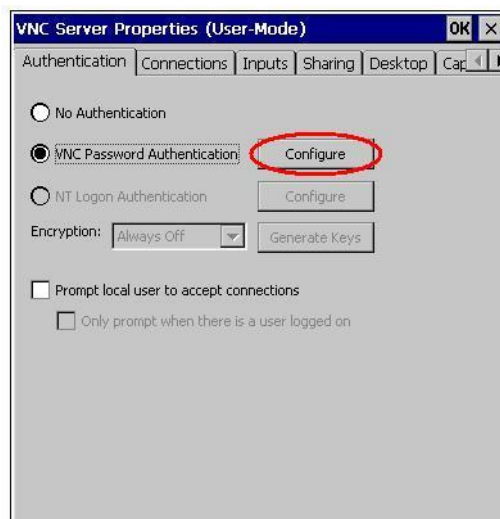


Abbildung 12 VNC-Server Einstellungen

Das Passwort für die VNC-Verbindung können Sie ändern, indem Sie auf die Schaltfläche „Configure“ (siehe Abbildung 12) klicken.



Sichern Sie danach Ihre Einstellungen durch Speichern der „Registry“, wie im Abschnitt „Änderungen von Einstellungen permanent speichern“ beschrieben!

4.7 Netzwerkfreigabe verbinden

Ein VTP kann mit einem PC-System bzw. Server im Netzwerk verbunden werden, um Daten (z. B. für Protokollierung) sofort zu diesem zu übermitteln.

Um das VTP mit einem freigegebenen Laufwerk bzw. Verzeichnis eines im Netzwerk angeschlossenen Systems zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie im Start-Menü >> „Programs“ >> „cmd“.

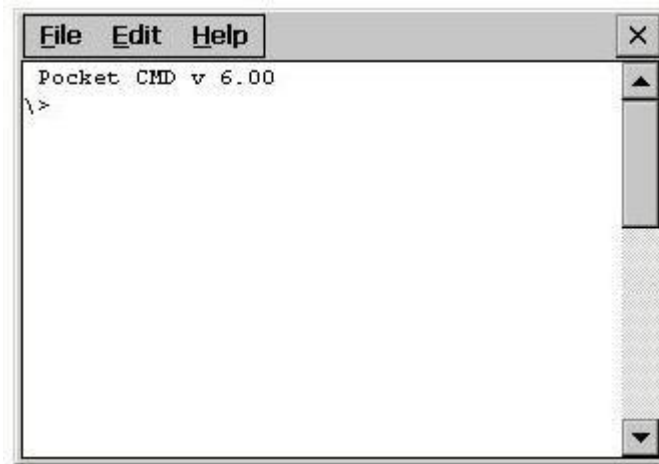


Abbildung 13 Eingabeaufforderung

Geben Sie hier bitte die folgende Befehlsfolge ein:

```
"net use freigabename \\servername\freigabe /user:benutzer  
/password:kennwort"
```

„freigabename“ – steht dabei für einen von Ihnen zu vergebenden Namen für diese Freigabe.

„\\servername\freigabe“ - beschreibt die Freigabe auf dem entfernten Gerät.

„benutzer“ – steht für den Name des Benutzers, der das Recht hat diese Freigabe zu nutzen.

„kennwort“ – Steht für das Kennwort / Passwort, das für den Benutzer vergeben wurde, der das Recht hat diese Freigabe zu verwenden.

Nach erfolgreicher Eingabe finden Sie die Freigabe unter "My Device" >> "Network" >> "freigabename".



Sichern Sie danach Ihre Einstellungen durch Speichern der „Registry“, wie im Abschnitt „Änderungen von Einstellungen permanent speichern“ beschrieben!

4.8 Zusätzliche Einstellungen unter Windows CE

Das installierte Betriebssystem erlaubt eine Reihe weiterer Einstellungen, auf die in dieser Beschreibung nicht näher eingegangen wird.



Sichern Sie Ihre Einstellungen immer durch Speichern der „Registry“, wie im Abschnitt „Änderungen von Einstellungen permanent speichern“ beschrieben!

4.9 Werkzeuge (Tools)

Im Menü „Programs“ - „Tools“ finden sich kleine nützliche Hilfsprogramme:

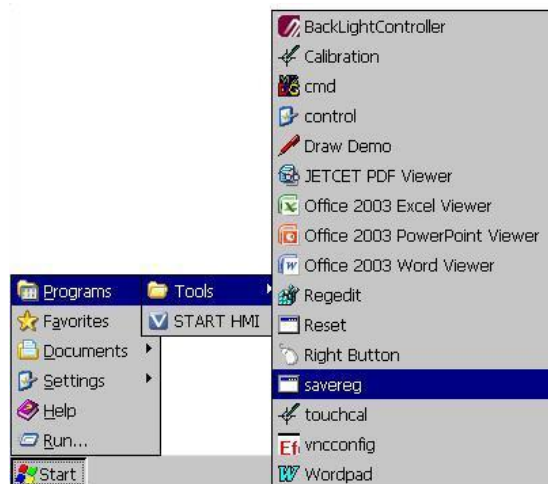


Abbildung 14 Werkzeuge im Menü „Tools“

4.9.1 Das Werkzeug BacklightController

Mit Hilfe dieses Programms kann der Bildschirm nach einer einstellbaren Zeit ausgeschaltet werden.

4.9.2 Das Werkzeug Calibration

„Calibration“ dient zur Kalibrierung des TouchScreens (siehe auch Kapitel 4.5).

4.9.3 Das Werkzeug cmd

„cmd“ stellt die Eingabeaufforderung des Betriebssystems Windows CE zur Verfügung.

4.9.4 Das Werkzeug control

„control“ öffnet das Einstellungsverzeichnis des Betriebssystems Windows CE.

4.9.5 Das Werkzeug Draw Demo

„Draw Demo“ ein einfaches Mal-Programm, kann zur Überprüfung des TouchScreens verwendet werden.

4.9.6 Das Werkzeug JETCET PDF Viewer

„JETCET PDF Viewer“ ist ein einfaches Programm um PDF-Dateien zu lesen.

4.9.7 Das Werkzeug Office 2003 Excel Viewer

„Office 2003 Excel Viewer“ Programm zum Betrachten von XLS- und XLT-Dateien (Microsoft Excel).

4.9.8 Das Werkzeug Office 2003 PowerPoint Viewer

„Office 2003 PowerPoint Viewer“ Programm zum Betrachten von PPT- und PPS-Dateien (Microsoft PowerPoint).

4.9.9 Das Werkzeug Office 2003 Word Viewer

„Office 2003 Word Viewer“ Programm zum Betrachten von RTF- und DOC-Dateien (Microsoft Word).

4.9.10 Das Werkzeug Regedit

„Regedit“ öffnet den Registrierungs-Editor.



Das Ändern der Registrierungsdaten kann zu irreparablen Schäden am Betriebssystem führen und erfolgt auf eigenes Risiko!

4.9.11 Das Werkzeug reset

„reset“ führt einen Neustart (Warmstart) des Systems aus.

4.9.12 Das Werkzeug Right Button

„Right Button“ ist ein Programm, mit dem man die rechte Maustaste für die Bedienung des Gerätes per TouchScreen emulieren kann

4.9.13 Das Werkzeug savereg

„savereg“ speichert die Registrierung (siehe Kapitel 4.2).

4.9.14 Das Werkzeug vnconfig

„vnconfig“ öffnet die Konfiguration des VNC-Server (siehe auch Kapitel 4.6).

4.9.15 Das Werkzeug Wordpad

„Wordpad“ Microsoft Texteditor für Windows CE.

4.10 VTP Tool

4.10.1 Allgemein

Mit dem „VTP Tool“ steht Ihnen ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem Sie eine Reihe von Systemeinstellungen auf Ihrem VTP vornehmen können.

In den folgenden Kapiteln werden die Möglichkeiten dieses Programms beschrieben.



Sichern Sie Ihre Einstellungen immer durch Speichern der „Registry“, wie im Abschnitt „Änderungen von Einstellungen permanent speichern“ beschrieben!

Zum Öffnen des Programms klicken Sie doppelt auf das Symbol „My Device“ auf dem Desktop des VTPs. In dem nun geöffneten Fenster klicken Sie doppelt auf das Symbol „HardDisk“. In der nächsten Ansicht finden Sie das Programm „VTP_Tool“ und können es durch einen „Doppelklick“ öffnen. Nach dem Starten des Programms erscheint die folgende Oberfläche:

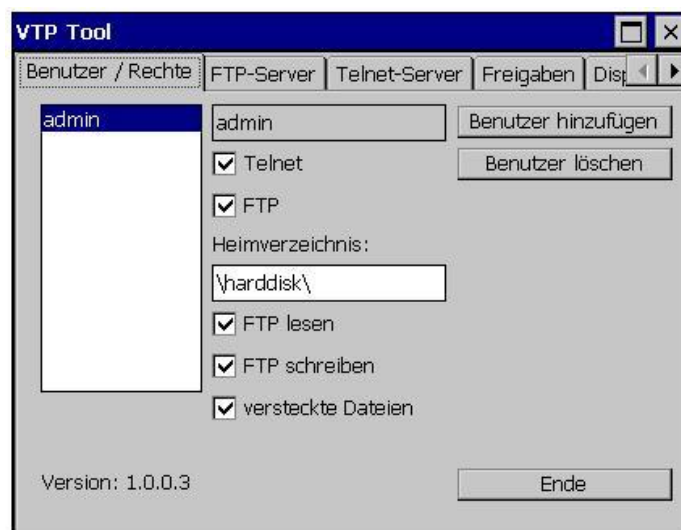


Abbildung 15 VTP Tool Startbild

Im oberen Bereich des Programmfensters sind fünf Registerkarten angeordnet, welche die unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten enthalten. Durch Klicken auf die jeweiligen Register können Sie zwischen diesen wechseln. Wie in der Abbildung 16 zu erkennen ist, ist das letzte Register nicht vollständig dargestellt. Die Register lassen sich jedoch verschieben, indem Sie auf die kleinen Pfeile rechts oben klicken.

Voraussetzungen für die Funktionalität der VBASE-Laufzeitumgebung:

Die folgenden Einstellungen sollten Sie allerdings nicht verändern. Sie sind Teilvoraussetzungen für die VBASE-Projektübertragung von und zur VBASE-Laufzeitumgebung (VOK).

Zum einen muss der FTP-Server aktiviert sein, damit ein VBASE-Projekt (Daten) vom VBASE-Editor zum VTP oder vom VTP zum VBASE-Editor übertragen werden kann.

Zum anderen muss der Telnet-Server aktiviert sein. Dies ist notwendig, damit die VBASE-Laufzeitumgebung durch den VBASE-Editor z.B. vor der Übertragung eines VBASE-Projekts gestoppt und danach wieder gestartet werden kann.

Bei der Auslieferung des VTP sind also der FTP-Server mit allen Optionen und der Telnet-Server aktiviert. Beim FTP-Server wird außerdem ein Standardverzeichnis angegeben. Dies ist das Verzeichnis, auf das generell mittels einer FTP-Verbindung zugegriffen werden kann (auch anonym, wenn diese Option aktiviert ist). In diesem Verzeichnis muss der Ordner „VOK“ enthalten sein.

Sie können jedoch für beide Verbindungsarten festlegen, ob diese passwortgeschützt oder anonym möglich sein sollen. Wenn Sie sich für passwortgeschützte Verbindungen entscheiden (die Option „Benutzeranmeldung verwenden“ ist aktiviert), müssen Sie sicherstellen, dass den entsprechenden Benutzern auch die notwendigen Rechte vergeben werden. In diesem Fall empfiehlt es sich beim FTP-Server die Optionen für den anonymen Zugriff zu deaktivieren.

4.10.2 Benutzer / Rechte

Dieses Register stellt die Benutzerverwaltung für Ihren VTP dar. Sie haben hier die Möglichkeit neue Benutzer anzulegen, Benutzerrechte zu ändern oder Benutzer zu löschen. Um das Kennwort für einen Benutzer zu ändern, legen Sie diesen Benutzer noch einmal an, geben jedoch dabei das neue Kennwort ein. Die Einstellungen für diesen Benutzer bleiben erhalten. Der Benutzer „admin“ wird bereits vor der Auslieferung angelegt. Das Kennwort für diesen Benutzer ist „visam“. Der Benutzer „admin“ wird also bereits in der Liste angezeigt (siehe Abbildung 16).

Benutzer hinzufügen:

Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Benutzer hinzufügen“. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie jetzt den neuen Benutzernamen und das entsprechende Benutzerkennwort eingeben können (siehe Abbildung 17). Beachten Sie bitte, dass das Benutzerkennwort im Klartext dargestellt wird.

Sobald Sie in eines der Eingabefelder klicken erscheint ein kleines Fenster mit einer Desktoptastatur – das „Input Panel“. Mit Hilfe dieser Tastatur können Sie die Eingaben direkt an Ihrem VTP vornehmen, falls Sie das Gerät nicht fernbedienen.

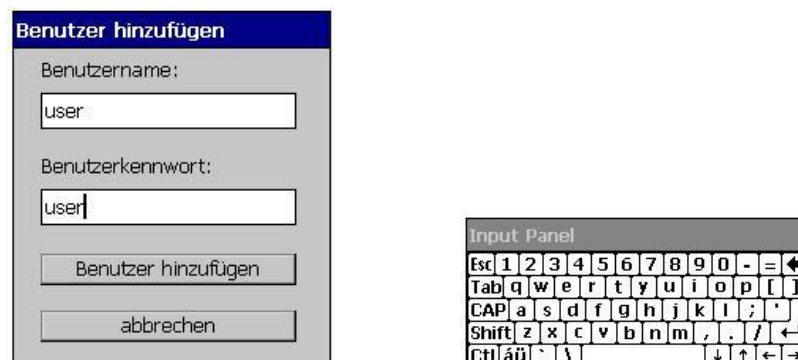


Abbildung 16 VTP Tool Eingabe eines neuen Benutzers und das „Input Panel“

Bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf die Schaltfläche „Benutzer hinzufügen“ klicken. Das Fenster wird geschlossen und der neue Benutzer wird

an erster Stelle in die Liste übernommen (siehe Abbildung 18). Außerdem wird automatisch das Heimverzeichnis („\HardDisk\") eingetragen. Dieses Verzeichnis ist das Standardverzeichnis auf dem VTP, auf das dieser Benutzer dann mittels einer FTP-Verbindung Zugriff hat. An dieser Stelle kann jedoch der Zugriff für den neuen Benutzer auf ein anderes Verzeichnis eingeschränkt werden.

Änderungen der Benutzerrechte:

Zum Ändern der Rechte eines Benutzers, müssen Sie zunächst den entsprechenden Benutzer mit einem Doppelklick auf den Eintrag in der Liste auswählen. Der ausgewählte Benutzer wird jetzt in dem schwarzen Rahmen angezeigt (siehe rote Markierung in Abbildung 17).

Jetzt können Sie die Rechte für diesen Benutzer ändern. Sie können festlegen, ob dieser Benutzer über eine Telnet- oder eine FTP-Verbindung auf diesen VTP zugreifen darf oder nicht. Die Einstellungen dieser Rechte, bzw. deren Funktionalität, setzen jedoch voraus, dass der Telnet-Server oder der FTP-Server auf diesem VTP aktiviert wurden (siehe Kapitel 4.10.3 und 4.10.4). Wird dem Benutzer der Zugriff über eine FTP-Verbindung gestattet, muss in dem Eingabefeld „Heimverzeichnis:“ eingetragen werden, auf welches Verzeichnis der Benutzer zugreifen darf. Das Standard-Heimverzeichnis („\HardDisk\") wird automatisch beim Anlegen eines neuen Benutzers eingetragen. Sie können diesen Eintrag jedoch nach Ihren Bedürfnissen ändern. Beim Klicken in das Eingabefeld wird wieder das „Input Panel“ angezeigt, um die Eingaben direkt am VTP vornehmen zu können.

Außerdem können Sie die Zugriffsrechte der FTP-Verbindung für den Benutzer einschränken. Dabei bedeutet die Option „FTP lesen“ nur einen Lesezugriff auf das Heimverzeichnis. Die Option „FTP schreiben“ erlaubt dem Benutzer Dateien ins Heimverzeichnis zu schreiben, vorhandene Dateien zu ändern oder zu löschen. Ist die Option „versteckte Dateien“ aktiviert, so kann der Benutzer alle versteckten Systemdateien in diesem Verzeichnis sehen, ändern oder löschen.

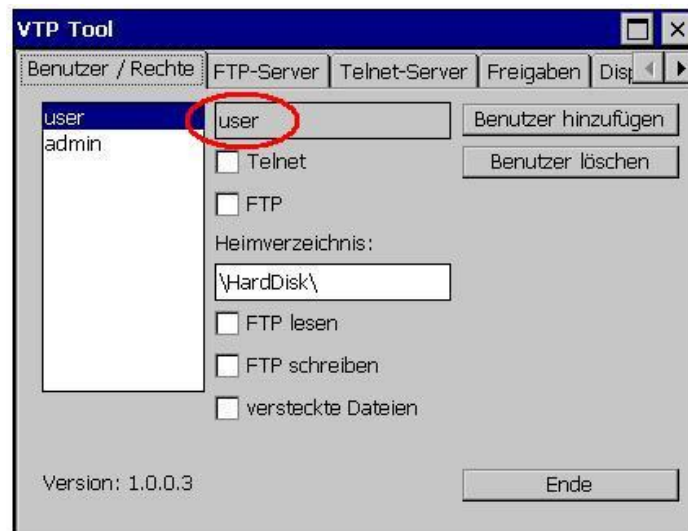


Abbildung 17 VTP Tool Bearbeiten der Benutzerrechte

Benutzer löschen:

Um einen Benutzer zu löschen, müssen Sie den entsprechenden Benutzer mit einem Doppelklick auf den Eintrag in der Liste auswählen. Der ausgewählte Benutzer wird jetzt in dem schwarzen Rahmen angezeigt (siehe rote Markierung in Abbildung 17). Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Benutzer löschen“. Der betreffende Benutzer wird aus der Liste entfernt.

4.10.3 FTP-Server



Abbildung 18 VTP Tool FTP-Server Einstellungen

In diesem Register können Sie die „globalen“ Einstellungen für den FTP-Server vornehmen. Die erste Option aktiviert – bei gesetztem Häkchen – den FTP-Server auf diesem VTP. Diese und die vierte Option sind Voraussetzung dafür, dass die Benutzer, denen das Recht auf FTP-Zugriff vergeben wurde, dieses auch nutzen können.

Die zweite Option erlaubt einem anonymen Benutzer eine FTP-Verbindung auf das unten anzugebende Standardverzeichnis herzustellen. Dazu braucht weder ein Benutzername noch ein Kennwort angegeben werden. Die dritte Option ermöglicht es einem anonymen Benutzer Dateien in das Standardverzeichnis zu schreiben. Die vierte Option ermöglicht neben einer anonymen FTP-Verbindung auf das Standardverzeichnis auch die FTP-Verbindung auf das Heimverzeichnis mit einer entsprechenden Benutzeranmeldung.

Der Eintrag im Eingabefeld „Standardverzeichnis“ legt das Verzeichnis fest, auf das ein anonym Benutzer zugreifen darf.

4.10.4 Telnet-Server

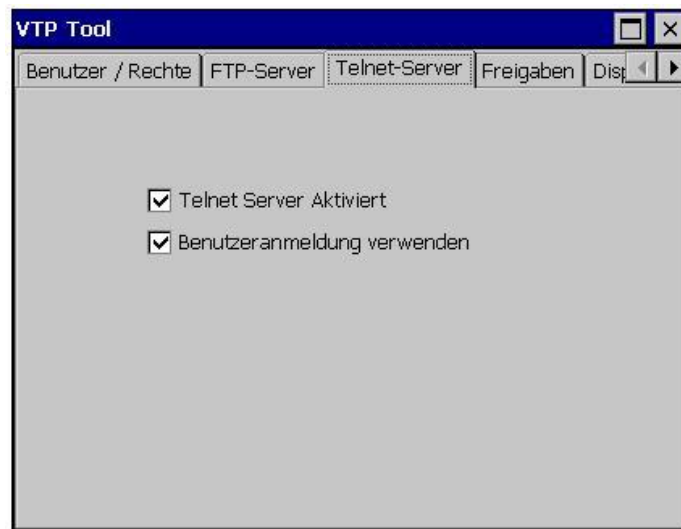


Abbildung 19 VTP Tool Telnet-Server Einstellungen

In diesem Register können Sie die „globalen“ Einstellungen für den Telnet-Server vornehmen. Die erste Option aktiviert – bei gesetztem Häkchen – den Telnet-Server auf diesem VTP. Diese Option ermöglicht den Telnet-Zugriff auf den VTP ohne die Angabe von Benutzerinformationen. Diese Funktion wird benötigt, um das VBASE-Laufzeitsystem (VOK) aus dem VBASE-Editor heraus starten oder beenden zu können.

Die zweite Option schränkt den Zugriff auf den VTP über Telnet auf die Benutzer ein, denen das Recht für den Telnet-Zugriff vergeben wurde. Ist diese Option aktiviert, ist also eine Benutzeranmeldung für den Telnet-Zugriff erforderlich.

4.10.5 Freigaben

In diesem Register können Sie Netzwerk-Freigaben für die verschiedenen Verzeichnisse, die sich unter „My Device“ befinden, einrichten. Dazu brauchen Sie nur in das Eingabefeld hinter dem Verzeichnis, dass Sie freigeben wollen, einen Freigabenamen einzutragen.

Beim klicken in das entsprechende Eingabefeld wird auch an dieser Stelle wieder das „Input Panel“ angezeigt, um die Eingaben direkt am VTP vornehmen zu können.

Abschließend bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken.

Um eine Freigabe wieder zu entfernen, müssen Sie nur auf die Schaltfläche „Entfernen“ neben der entsprechenden Freigabe klicken. Der Eintrag wird wieder entfernt.

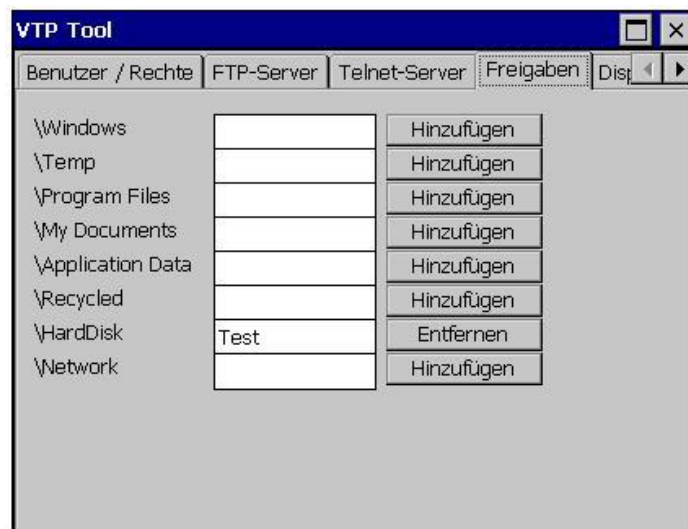


Abbildung 20 VTP Tool Freigaben

4.10.6 Display Einstellungen

Diese Funktion steht für diesen Gerätetyp (VTP-IC120) innerhalb der Anwendung „VTP Tool“ nicht zur Verfügung. Sie haben aber mit dem Programm „BacklightController“ die Möglichkeit den Bildschirm nach einer einstellbaren Zeit abzuschalten .

5 Anhang

5.1 PIN-Belegung der seriellen Schnittstellen



5.1.1 Serielle Schnittstelle RS-232 (COM1 / COM2)

PIN No.	Description
Pin 1	DCD
Pin 2	RX
Pin 3	TX
Pin 4	DTR
Pin 5	GND
Pin 6	DSR
Pin 7	RTS
Pin 8	CTS
Pin 9	RI

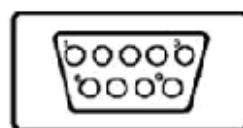


Abbildung 21 PIN-Belegung der RS-232-Schnittstellen (COM1 / COM2)

5.1.2 Serielle Schnittstelle RS-422/RS-485 (COM1)

PIN No.	Description (RS-422 / RS-485)	
Pin 1	TX-	Data-
Pin 2	TX+	Data+
Pin 3	RX+	
Pin 4	RX-	
Pin 5		
Pin 6		
Pin 7		
Pin 8		
Pin 9	GND	GND

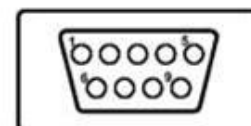


Abbildung 22 PIN-Belegung der RS-422-/RS-485-Schnittstelle (COM1)

5.4 Maße und Gewicht

5.4.1 Gewicht

Gewicht: 2,48kg

5.4.2 Abmessungen / Ausschnittmaße

Abmessungen: 328 x 262 x 52 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

Ausschnittmaße: 312 x 250 mm

Max. Blechdicke für Paneleinbau: < 10mm

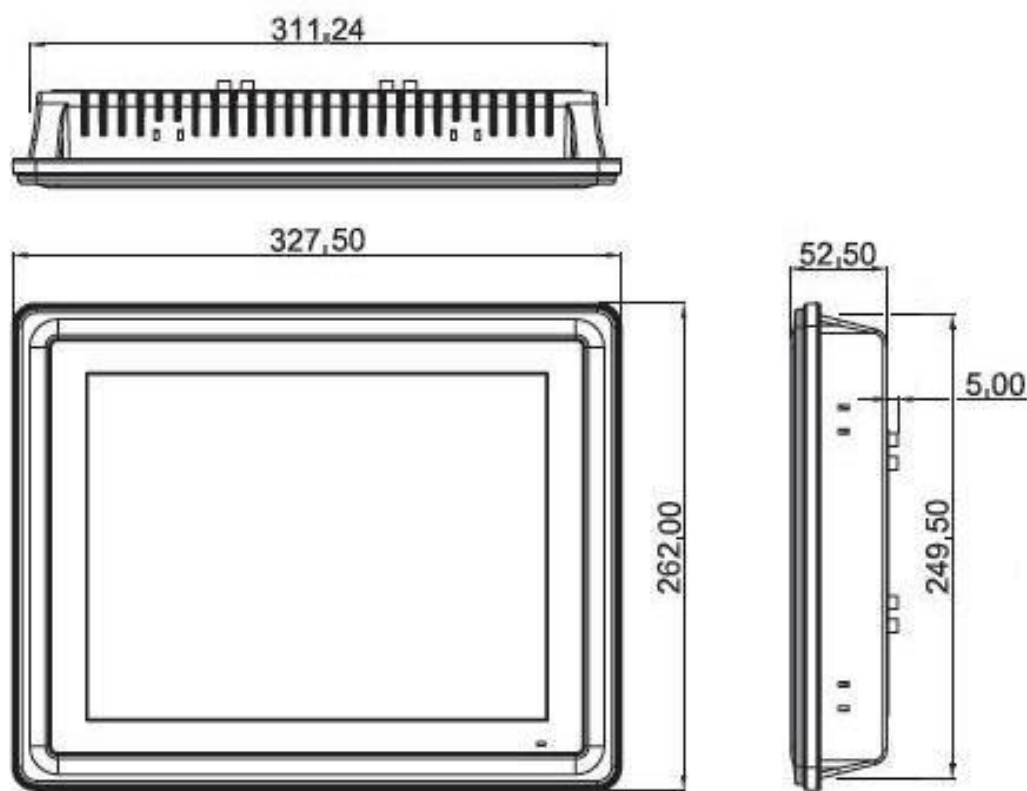


Abbildung 23 Maße VTP-IC120

Neben dem Einbau des Gerätes, ist es ebenso möglich das VTP mittels einer VESA-Halterung (MIS-D 75x75 / 100x100mm) zu befestigen.

5.5 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Die Informationen der Artikelnummer.....	7
Abbildung 2 Schnittstellenanordnung	9
Abbildung 3 Buchse Spannungsversorgung	9
Abbildung 4 Windows Start-Menü	10
Abbildung 5 Verbindungseinstellungen (Connection)	10
Abbildung 6 Ethernet-Einstellung	10
Abbildung 7 Registrierung speichern „savereg“	11
Abbildung 8 Bestätigung über die Speicherung der Registrierung	11
Abbildung 9 TouchScreen-Kalibrierung	13
Abbildung 10 VNC-Verbindungsaufbau Fernbedienung	13
Abbildung 11 Remote-Desktop	14
Abbildung 12 VNC-Server Einstellungen.....	14
Abbildung 13 Eingabeaufforderung.....	15
Abbildung 14 Werkzeuge im Menü „Tools“	16
Abbildung 15 VTP Tool Startbild.....	18
Abbildung 16 VTP Tool Eingabe eines neuen Benutzers und das „Input Panel“ .	19
Abbildung 17 VTP Tool Bearbeiten der Benutzerrechte.....	20
Abbildung 18 VTP Tool FTP-Server Einstellungen	21
Abbildung 19 VTP Tool Telnet-Server Einstellungen	22
Abbildung 20 VTP Tool Freigaben	23
Abbildung 21 PIN-Belegung der RS-232-Schnittstellen (COM1 / COM2)	24
Abbildung 22 PIN-Belegung der RS-422-/RS-485-Schnittstelle (COM1)	24
Abbildung 23 Maße VTP-IC120	25